

Minix NEO X6



Uživatelská příručka CZ


Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO X6

Minix NEO X6 je revoluční media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali 450. S účtem Google Play můžete instalovat oblíbené aplikace a rozšiřovat tak možnosti zařízení dle potřeb. Aplikace můžete instalovat i ručně.

Minix NEO X6 přichází s Ethernet a Wifi konektivitou, která umožní sdílet oblíbené filmy, obrázky a hudbu v lokální síti a také využít při prohlížení internetu.


Tato příručka Vás seznámí se základními vlastnostmi zařízení, jeho připojení a základní nastavení.

Obsah balení

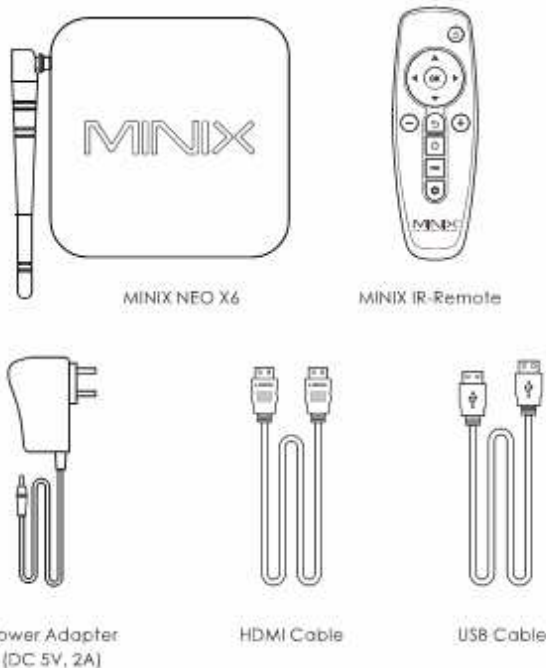

Pozn: Doporučujeme k Minix NEO X6 dokoupit NEO M1 air mouse pro pohodlnější ovládání.

Popis zařízení

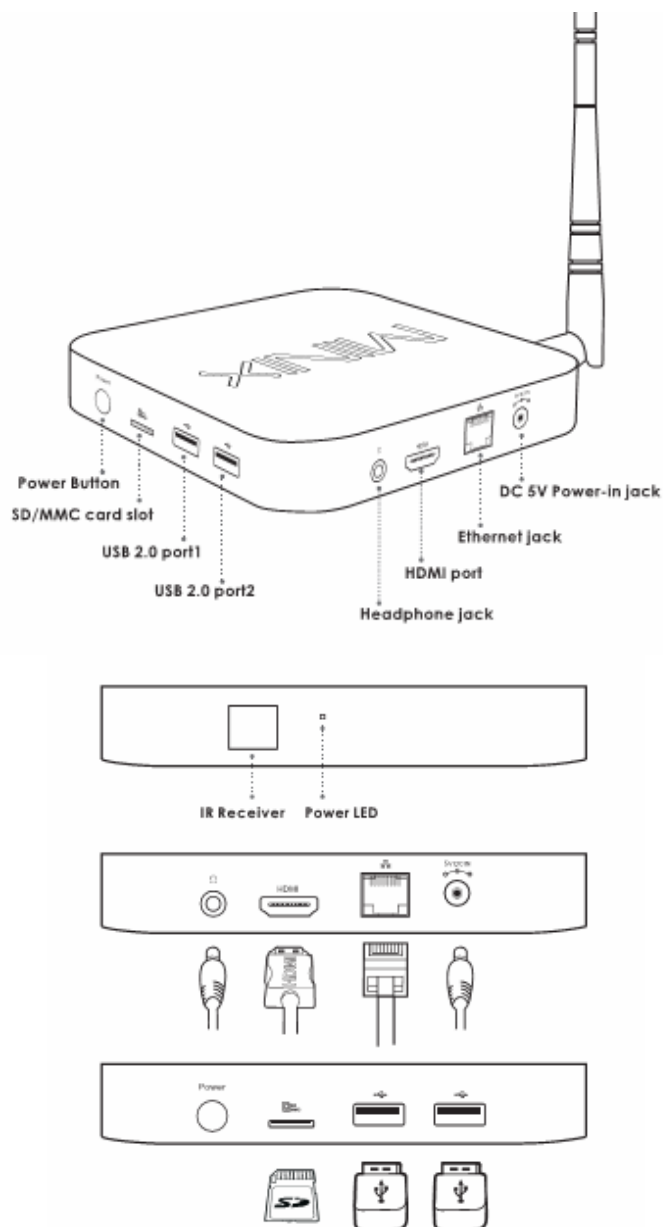

Power button : Pro zapnutí přístroje držte tlačítko 1-2 sekundy dokud se nerozsvítí LED indikátor na přední straně přístroje. Pro vypnutí přístroje podržte tlačítko dokud se neobjeví hláška na displeji TV. Vyberte OK a potvrďte. Pokud chcete přístroj úplně vypnout, podržte tlačítko cca 8 sekund

SD card slot: Pro zvýšení úložného prostoru můžete použít SD kartu s kapacitou až 64GB

Headphone Jack: Slouží pro připojení externího zvukového zařízení jako např. sluchátek apod.


Ethernet Jack: Slouží pro připojení do lokální počítačové sítě a k internetu. NEO X6 lze použít jako router nebo Wifi hotspot. Více v nastavení přístroje

DC 5V-in Jack: Slouží k napájení přístroje dodaným adaptérem. Ten má dostatečnou kapacitu 3A i pro napájení externích zařízení přes USB port. Samotný přístroj má příkon pod 1A.

USB 2.0 ports: Slouží k připojení externích zařízení jako je USB flash disk nebo USB přijímač dodávaný k NEO M1 air mouse a dalších.

HDMI port: Slouží k připojení HD TV nebo počítačového monitoru s HDMI vstupem. Lze také propojit s receiverem, který má HDMI vstupy.

Funkce dálkového infra ovladače

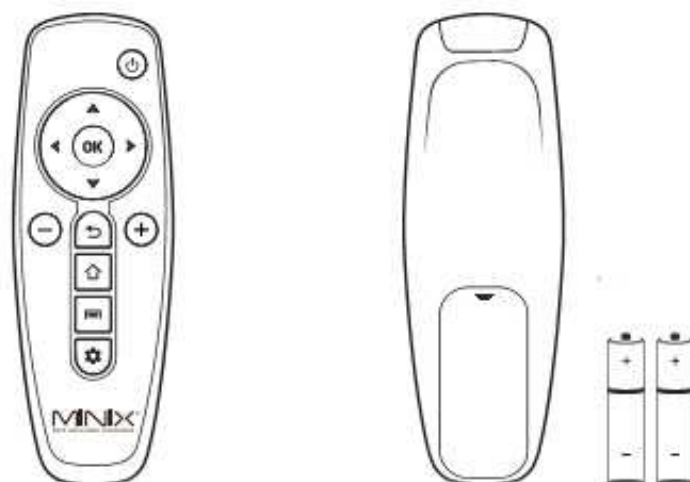

	MENU	Vyvolání menu
	HOME	Návrat na hlavní obrazovku
	POWER	Vypnutí nebo zapnutí přístroje (vedení do sleep módu)
	BACK	Návrat na předchozí obrazovku nebo zrušení aktivity
	VOLUME DOWN	Hlasitost dolů
	VOLUME UP	Hlasitost nahoru
	UP	Posun nahoru
	LEFT	Posun doleva
	RIGHT	Posun doprava
	DOWN	Posun dolů
	OK	Potvrzovací tlačítko
	SETTINGS	Přímé vyvolání nastavení přístroje

Pozn: Baterie nejsou součástí dodávky

Pozn: K ovládání zařízení lze využít i další nástroje a zařízení jako air mouse, bezdrátový set myši a klávesnice popř. mobilní telefon s instalovanou aplikací pro ovládání (více na webu výrobce)

Základní nastavení

Co potřebujete:

HD TV nebo PC monitor, které umožňují zobrazit 720P nebo 1080P obraz.

HDMI kabel pro připojení k HD TV (HDMI kabel je součástí dodávky)

Pro připojení k internetu / síti potřebujete síťový kabel nebo v případě Wireless připojení router s jeho jménem a heslem pro připojení

Pro možnost stažení a instalace aplikací z Google Play je nutné mít Google účet, který zadáte při prvním přístupu na Google Play (je součástí softwaru zařízení)

Uvedení do chodu:

1. Připojte jeden konec HDMI kabelu do vaší TV
2. Druhý konec HDMI kabelu připojte do HDMI portu NEO X6
3. Připojte napájecí adaptér do DC portu vzadu na přístroji

4. Podržte hlavní tlačítko cca 2-3 sekundy, než se rozsvítí LED na čelní straně.

5. Zapněte vaši TV nebo PC monitor a zvolte příslušný HDMI vstup.


Nastavení jazyka: Jděte do Settings-Language/Input – Language a zvolte odpovídající jazyk

Nastavení časové zóny: Jděte do Settings-Date/Time- Select Time zone a vyberte odpovídající hodnotu

Nastavení WiFi připojení: Jděte do Settings- WiFi. Zařízení automaticky nalezne dostupné bezdrátové sítě. Vyberte vhodnou síť a potvrďte. Budete vyzváni zadat heslo pro připojení. Po jeho zadání potvrďte tlačítkem „Connect“

XBMC


XBMC je instalován na tomto zařízení jako multimediální centrum, které podporuje přehrávání většiny video a audio formátů. Může být použit pro přehrávání z lokální sítě, internetu i lokálních zdrojů (USB flash disk apod).

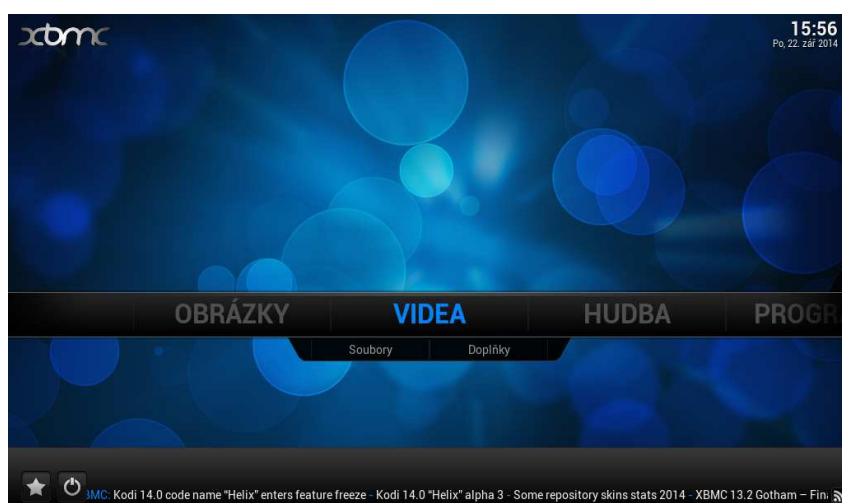

Jak přidat zdroje pro přehrávání souborů

Po spuštění XBMC si nejprve nastavte české prostředí.

Jděte na *System – Appearance – International – Language*


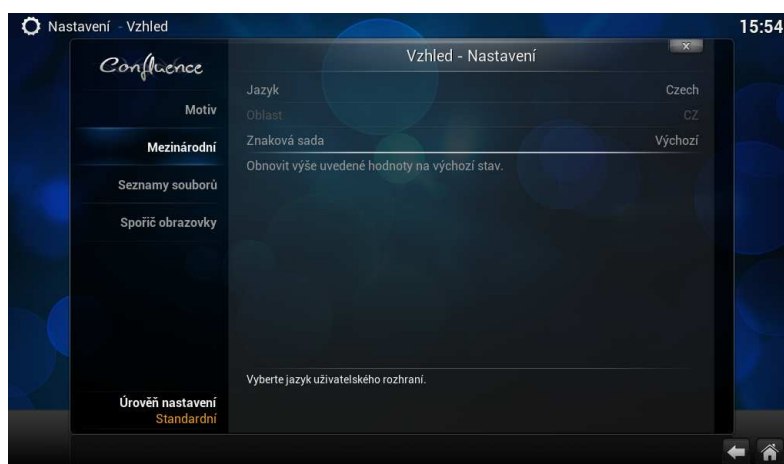


Pozn: Důležitou funkcí XBMC je stahování titulků z internetu, musíte to ale nejprve povolit v doplňcích **System – doplňky – získat doplňky – všechny doplňky – titulky – XBMC subtitles**

U videa, hudby a případně obrázků je pak jen třeba přidat zdroj, tedy cestu k obsahu. Může jich být víc, mohou být na lokálních i síťových discích. Můžete povolit automatické prohledání obsahu a jeho zařazení do knihovny pro výběr podle obrázků. Není to ale nutné, soubory můžete přehrávat i přímo ze složek.

U videa, hudby a případně obrázků klikněte na „přidat zdroj“. Objeví se formulář, kde je možné vybrat buď nějaký adresář na lokálním či síťovém disku, nebo zadat i URL adresu


Klikněte na soubory a potom na přidat zdroj videa

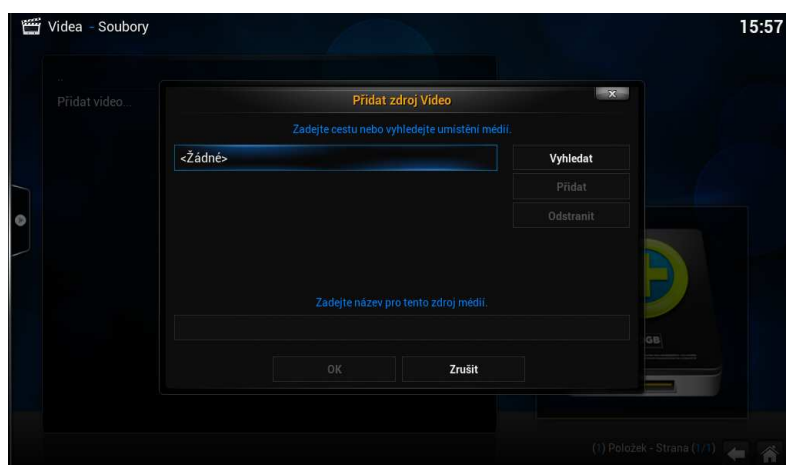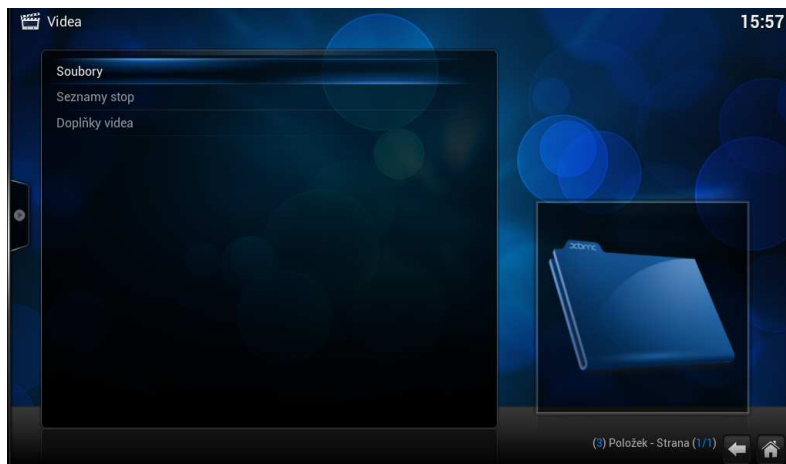

Pozn: Pokud přidáváte zdroj z USB disku, jděte do kořenového adresáře /mnt a vyberte Usbhost



Pozn: Pokud přidáváte zdroj z lokální sítě, zadejte síť windows (SMB)/ skupinu a zvolte sdílenou složku se soubory

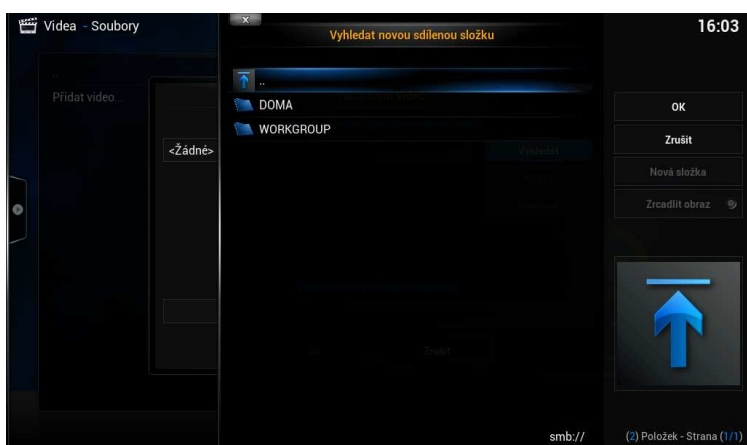


Přehrávání filmů

Na hlavní stránce XBMC jděte na VIDEO a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte soubory, které mají být přehrávány. Stiskem tlačítka OK na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)



Přehrávání hudby

Na hlavní stránce XBMC jděte na MUSIC a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte zvukové soubory, které mají být přehrávány. Stiskem tlačítka OK na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)

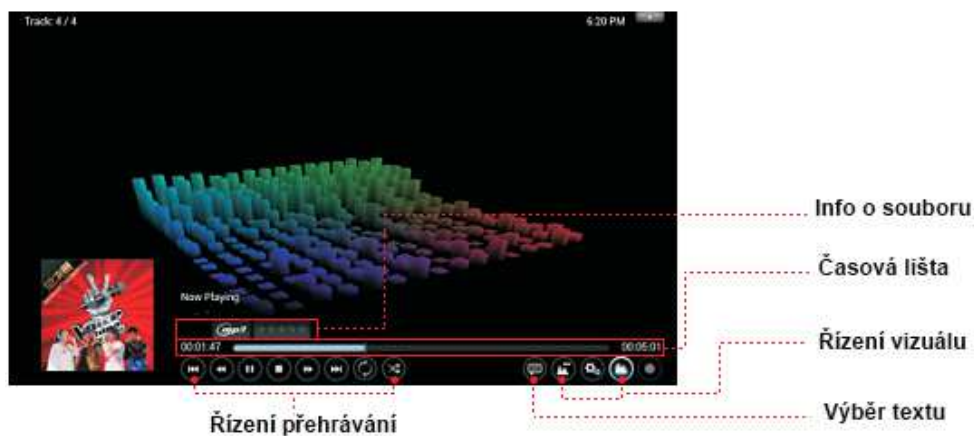



Přehrávání fotek

Na hlavní stránce XBMC jděte na PHOTO a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte obrazové soubory, které mají být. Stiskem levého tlačítka na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)



Instalace aplikací – Google Play

K instalaci nových aplikací můžete využít Google Play (obchod) nebo ruční instalaci. Pro využití Google Play musíte mít registrovaný Google účet. Upozorňujeme, že výrobce ani distributor neručí za fungování softwaru 3. stran a případně způsobené závady nebo ztrátu, či jakékoliv poškození dat.

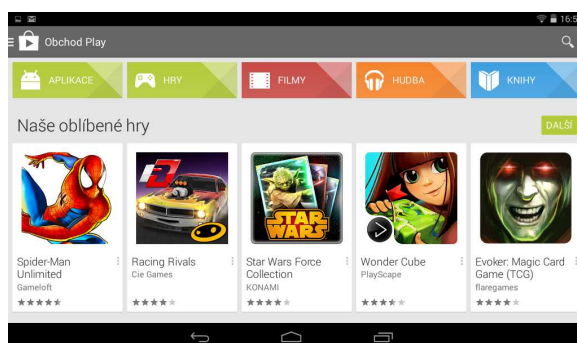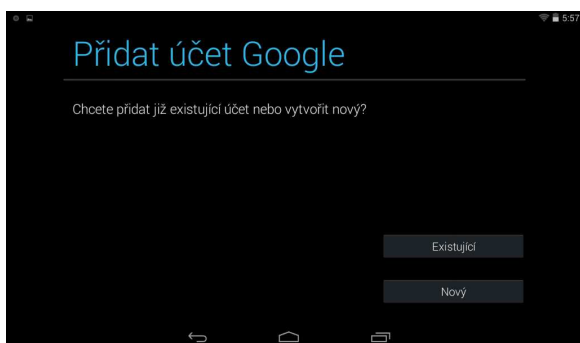

TECHNICKÁ PODPORA

Infolinka : 800 118 629
Email: support@umax.cz

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9
+420 284 000 111

Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00