

NÁVOD K AUTU NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



DOUBLE E

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1 Hlavní parametry

E570-003

Složení: plast a elektronika

Baterie v aute: 3,6V AA dobíjecí baterie (součástí balení)


Baterie dálkového ovládání: 2x 1,5V AA (nejsou součástí balení)




2 Vložení baterie

1. Sejmete kryt prostoru pro baterie na zadní straně ovladače rychlost. Vložte 2x baterii AA 1,5V (nejsou součástí balení). Přišroubujte kryt zpět (viz obr. 2A).


2. Šroubovákem uvolněte kryt baterie na podvozku auta a vložte dovnitř 1x 3,6V baterii, která je součástí balení. Přišroubujte kryt zpět (viz obr. 2B).

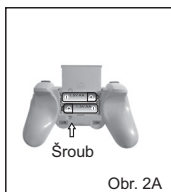

Obr. 2A

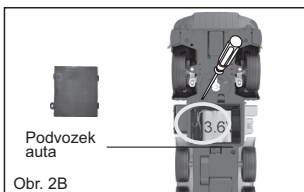

Obr. 2B

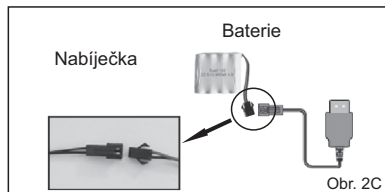

Obr. 2C

Poznámka: Produkt se nabíjí přibližně 2-3 hodiny. Vyndejte baterii z auta a propojte ji s nabíječkou USB, viz obr. 2C. Nepoužívejte tuto USB nabíječku k nabíjení jiných produktů.


3 2.4GHz Automatické párování

1. Po nainstalování baterií zapnete ovladač i auto. Na autě se pomalu rozblikají světla a na ovladači se rozsvítí indikační dioda. Auto je nyní ve fázi automatického párování. Úspěšné dokončení oznámí dvojitý zvuk.

2. Každý ovladač může být spárován pouze s jedním autem. Úspěšné spárování nevyvolá žádné rušení.

3. Jestliže se ovladače nespáruje s autem po dobu 1 minuty, vypněte auto i vysílačku a opakujte párování.


4. Spárování s jiným autem nebo ovladačem proběhne po vypnutí obou zařízení a opětovném zapnutí.

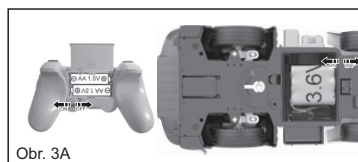

Obr. 3A



Obr. 3B

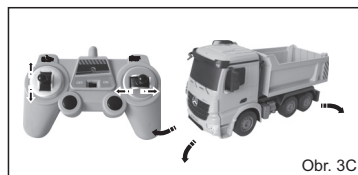

Obr. 3C

4 Základní ovládání

1. Zapnutí / vypnutí

- Stisknete tlačítko pro zapnutí / vypnutí. Ozve se zvuk startování. Obr. 3A

2. Jízda dopředu / dozadu


- Levá páčka pohybuje autem dopředu a dozadu, viz nákres 3B.

3. Jízda doprava / doleva

- Pravá páčka zahýbá autem doprava a doleva, viz nákres 3C.

4. Sklápěčka nahoru / dolů

- Po nastartování zmáčknete tlačítko sklápěčka nahoru nebo dolů a pohyb bude doprovázen zvukovým signálem, obr. 3D

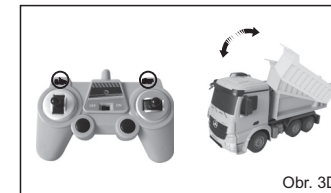

Obr. 3D

Vypněte přístroj a vyjměte baterie z auta i ovladače, pakliže je nebudete dlouho používat.

5 Poznámky

1. Nehrajte si s autem na ulici. Najdete bezpečné místo, kde se vám nemůže nic stát.
2. Používání auta ve vlhkém prostředí může způsobit zkrat. Pro očištění auta použijte čistou a suchou látku.
3. Pakliže auto jede nezvyklou rychlostí nebo špatně reaguje, vyměňte baterie.
4. Baterie vkládejte či vyměňujte pouze za přítomnosti dospělé osoby. Používejte doporučené baterie.
5. Vkládejte baterie ve správné pozici.
6. Nekombinujte staré a nové baterie. Nezkratujte baterie.
7. Nepřipojujte přístroj ke zdrojům elektrického napětí.

RIZIKO UDUŠENÍ

Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.

Specifikace a barvy výrobku se mohou lišit od nákresu a fotek v této příručce.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste zakoupil výrobek auto na dálkové ovládání. V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.

ConQuest entertainment a.s.

Kolbenova 962/27d

198 00, Praha 9

tel: 284 000 111

info@toy.cz

www.toy.cz



WWW.TOY.CZ

06. 03. 00E570.03