

# NÁVOD KU TRAKTORU NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Vážený zákazník,  
ďakujeme Vám, že ste si zakúpil výrobok traktor na diaľkové ovládanie.  
V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť, radi Vám pomôžeme.

ConQuest entertainment a. s.  
Kolbenova 967/27d,  
198 00 Praha 9,  
www.cqe.sk  
info@conquest.sk




## UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

### 1 Hlavné parametre

E360-003  
Zloženie: plast a elektronika  
Batéria v traktore: 4,8V AA dobijacia batéria (súčasťou balenia)  
Batérie diaľkového ovládania: 2x 1,5V AA (nie sú súčasťou balenia)




Double E

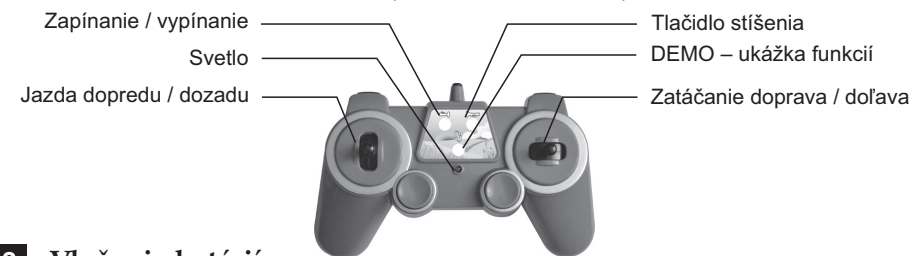

### 2 Vloženie batérií

1. Odstráňte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane ovládača rýchlosti. Vložte 2x batérie AA 1,5V (nie sú súčasťou balenia). Priskrutkujte kryt späť (viz obr. 2A).  
2. Skrutkovačom uvoľnite kryt batérie na podvozku traktora a vložte dovnútra 1x 4,8V batériu, ktorá je súčasťou balenia. Priskrutkujte kryt späť (viz obr. 2B).

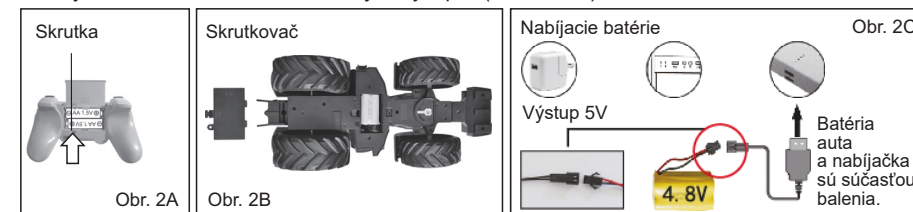


**Poznámka:** Produkt sa nabíja približne 2-3 hodiny. Vyberte batériu z traktora a prepojte ju s nabíjačkou USB, viď obr. 2C. Nepoužívajte túto USB nabíjačku k nabíjaniu iných produktov. Keď je batéria pripojená do USB nabíjačky, svetlo bliká (nabíja sa). Akonáhle svetlo zhasne, odpojte batériu z nabíjačky.

### 3 2.4GHz Automatické párovanie

- Po nainštalovaní batérií zapnite ovládač aj traktor. Na traktore sa pomaly rozblíkajú svetlá a na ovládači sa rozsvieti indikačná dióda. Traktor je teraz vo fáze automatického párovania. Úspešné dokončenie oznámi dvojité zvuk.
- Každý ovládač môže byť spárovaný iba s jedným traktorom. Úspešné spárovanie nevyvolá žiadne rušenie.
- Ak sa ovládač nespáruje s traktorom po dobu 1 minúty, vypnite traktor aj vyslačačku a opakujte párovanie.
- Spárovanie s iným traktorom alebo ovládačom prebehne po vypnutí oboch zariadení a opätovnom zapnutí.

### 4 Základné ovládanie

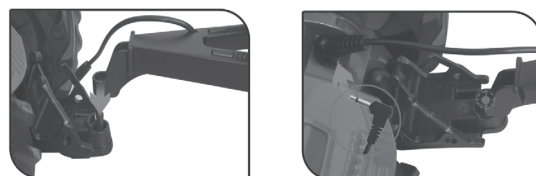

Dopredu – ľavá páčka nahor	
Dozadu – ľavá páčka nadol	
Doľava – pravá páčka vľavo	
Doprava – pravá páčka vpravo	
Valník hore	
Valník dole	

### 5 Pokročilé funkcie

#### 1. DEMO

- Po stlačení tlačidla sa traktor uvedie do demonstračného režimu, v ktorom predvádza svoje možnosti. Demonštráciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla.

#### 2. Automatické vypnutie

- Keď do 60 sekúnd od zapnutia ovládača nedostane traktor žiadny povel, automaticky sa vypne.

#### 3. Multiplayer

- Vzhľadom k frekvencii 2.4GHz, na ktorej traktor komunikuje, môže byť zároveň použitých niekoľko traktorov a ovládačov.

Vypnite prístroj a vyberte batérie z traktora i ovládača, ak ich nebudete dlho používať.

### 6 Poznámky

- Nehrajte sa s autom na ulici. Nájdite bezpečné miesto, kde sa vám nemôže nič stať.
- Používaním traktora vo vlhkom prostredí môžete spôsobiť skrat. Pre očistenie používajte čistú a suchú látku.
- Keď auto ide nezvyklou rýchlosťou alebo zle reaguje, vymeňte batérie.
- Batérie vkladajte či vymieňajte iba za prítomnosti dospelého človeka. Používajte len doporučené batérie.
- Batérie vkladajte do správnej polohy. Neskratujte batérie!
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nepripájajte prístroj k zdrojom elektrického napätia.
- Kontrolujte priebežne káble, zástrčky, nabíjačky a ostatné časti, aby ste predišli poškodeniu.
- Pripájajte batériu iba k 5V USB nabíjačke.

### RIZIKO UDUSENIA

Obsahuje malé časti. Nevhodné pre deti do 3 rokov.  
Špecifikácie a farby výrobku sa môžu líšiť od nákresu a fotiek v tejto príručke.