

**5. Akadályérzékelés**  
A Dino automatikusan elfordul, hogy elkerülje az előtte lévő akadályokat.

**Megjegyzések:**  
Az akadályok felismerésének teljesítménye a tárgyak anyagának különböző színétől és fényvisszaverő képességétől függően változhat. Az érzékelő világos színű anyagok esetén teljesíti a legjobban.

**6. Különleges trükkök**

Érintsd meg Dino homlokát lágy módon, mielőtt 20 másodpercig különleges trükköket tudsz vele végrehajtani.

**Trükkök 1 (Kövesd a kezem)**  
- Miközben Dino nem fut, integess a kezdeddel balról jobbra vagy jobbról balra közvetlenül előtte. Dino sikítani fog, majd követni fogja a kezedet és megfordul.

**Trükkök 2 - (Életés)**  
-Amikor Dino nem fut, tedd a kezéd közvetlenül az állkapcsa elé, ő a kezéd után fog futni, mintha étel lenne.

**7. Csevegés mód**

Amikor Dino találkozik egy másik Dino barátjával, kiabálni fognak egymásnak és barátságosan viselkednek.

**8. Labdajáték**

Távról irányíthatod Dinót, és játszatsz a labdával.


Probléma	Ok	Javítás
Dino nem reagál.	- A Dino ki van kapcsolva ("OFF"). - A Dino akkumulátora gyenge.	- A hálózati kapcsolót állítsa "ON" állásba. - Cserélje ki a Dino akkumulátort.
A Dino működés közben hirtelen leáll.	- A Dino akkumulátora gyenge. - A Dino fordítva van	- Cserélje ki a Dino akkumulátort. - Helyezze a Dinót egy sima felületre, és érintse meg az arcát.
A vezérlés megszakad	- Egy másik infravörös vezérlőeszköz ugyanazt a frekvenciasávot használja. - Erős világítás hatására.	- Ha lehetséges, kerülje el, vagy válaszon más helyet a Dino működtetéséhez. - Változtassa meg a környezetet a közvetlen megvilágítás elkerülése érdekében.

**Train My Dino™**


Legyen rajongónk a Facebookon  
[facebook.com/toycqe](https://facebook.com/toycqe)

Látogasson el hozzánk a  
[instagram.com/toy.cz](https://instagram.com/toy.cz)

**Az alkatrészek azonosítása**

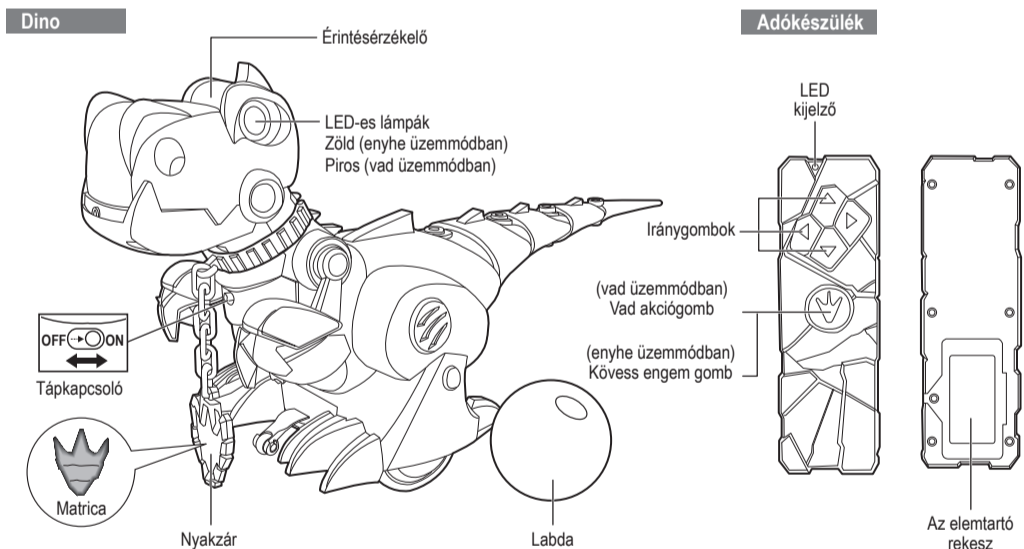


**Akkumulátor telepítés: adó**

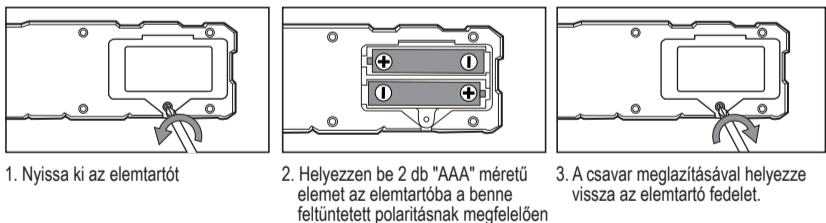


**Figyelmeztetés.**

Vegye ki ezeket az elemeket a készülékből úgy, hogy kézzel húzza ki mindegyik pozitív elem egyik végét.

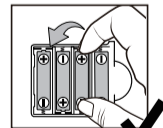

**Akkumulátor telepítés: dino**


A Dino akkumulátorok beszerelése (\*GYŐZDÖDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KAPCSOLÓ "OFF" ÁLLÁSBAN VAN).

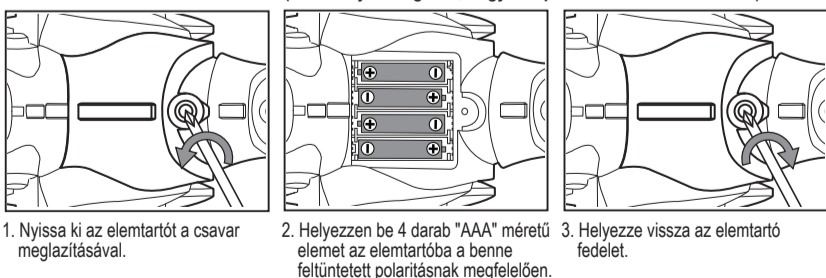

**Első lépések**

**1. Működés**

- Kapcsolja be a Dino készülékét az ON/OFF kapcsolót ON állásba csúsztatva (1. ábra).
- Érintse meg a Dino homlokát vagy nyomja meg az adó bármelyik gombját a Dino felébresztéséhez (2. ábra).
- Attól függ, hogy a Dino nyakán lévő zár be van-e kötve vagy ki van-e húzva. A Dino másképp fog viselkedni (a részleteket lásd a 3. és 4. szakaszban).
- Amikor elkezd játszani, a Dino vad üzemmódban lesz.
- Ha a nyakzár be van kapcsolva, a Dino enyhe üzemmódban lesz.
- Dino viselkedése és reakciói mindkét játékmódban eltérőek lesznek.

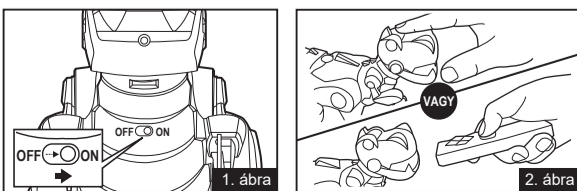


5+ éves korú  
gyermekek számára

**FIGYELEM!**  
36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas, apró alkatrészek, fulladásveszély.



**TRAIN MY DINO**

**A csomag tartalma**

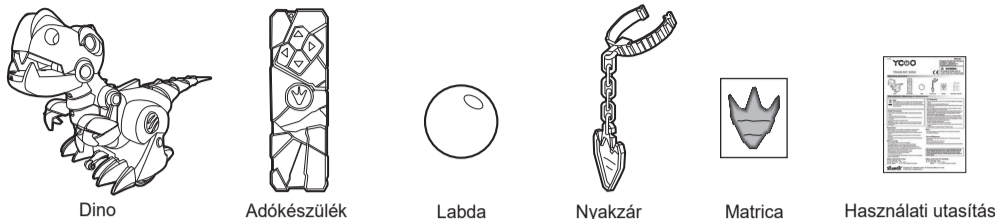

**Övintézkedések, figyelmeztetések és nyilatkozatok**

**Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka (WEEE)**  
Ha nem használja ezt a készüléket, vegye ki az összes akkumulátort, és dobja ki őket külön. Az elektromos készülékeket a helyi elektromos és elektronikai hulladékgyűjtő pontokon dobja el. A többi alkatrész a háztartási hulladékokban is elhelyezhető.

**FCC nyilatkozat**  
Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A berendezés üzemeltetésének meg kell felelnie a következő feltételeknek:  
1) A berendezés nem okozhat káros interferenciát, és 2) el kell fogadnia minden kívülről érkező interferenciát, beleértve azokat az interferenciákat is, amelyek károsan befolyásolhatják a működését.  
Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. szakaszában meghatározott B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.  
Ezek a határértékek azért lettek megállapítva, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak az otthoni káros interferencia ellen. Ez a berendezés a rádióhullám-szában energiát termel, használ el sugározhat, és ha nem a használati utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádióhullámok átvitelében. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy az adott berendezésekben nem lép fel interferencia.  
Ha ez a berendezés olyan káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával kimutatható, a felhasználó az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet is megtehet az interferencia megszüntetése érdekében:  
- A vevőantenna átállítása vagy áthelyezése. Jobb elkülöníteni a berendezést a vevőtől  
- A berendezést a vevőkészülék csatlakoztatása különböző csatlakozásokhoz vagy áramkörökhöz.  
- Kérjen segítséget egy rádiós vagy TV-jelekre szakosodott kereskedőtől vagy technikustól.

**Biztonsági óvintézkedések:**

- Szülők, ez a játék gyermekeknek ajánlott. Annak érdekében, hogy gyermekei játéka biztonságos és szórakoztató legyen, kérjük, nézze át velük a használati útmutatót.
- Ne vegye fel a játékot, amikor az mozog.
- Tartsa távol a kezét, haját és laza ruházatát a mozgó részekről, amikor a játék be van kapcsolva.
- Vegye ki az elemeket a játékból, ha nem használja.

**Megjegyzés:** A készüléknek a megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatásai vagy módosításai a készülék működtetésére vonatkozó felhasználói jogosultság elvesztését eredményezhetik.

**Megjegyzés:**

- Az elemek beszerelésekor vagy cseréjekor szülői felügyelet ajánlott.
- Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- Az elemeket ajánlott újjakra cserélni, amint a teljesítmény romlik.
- A használati útmutatót és a csomagolást meg kell őrizni, mivel fontos információkat tartalmaz.
- A felhasználóknak szigorúan be kell tartaniuk a használati utasítást a termék üzemeltetése során.

**Óvatosság az elemekkel kapcsolatban:**

- Ne töltse újra a nem újratölthető elemeket.
- Töltés előtt vegye ki az újratölthető akkumulátorokat.
- Az újratölthető akkumulátorokat felnett felügyelete mellett kell tölteni.
- A különböző típusú akkumulátorokat vagy új és használt akkumulátorokat nem szabad összekeverni.
- Kizárólag az ajánlott azonos vagy azzal egyenértékű típusú akkumulátorokat szabad használni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással (+ és -) kell behelyezni.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből.
- A tápellátás csatlakozóit nem szabad rövidre zárni.
- Ne keverje össze a régi és az új elemeket.
- Ne keverje össze az alkáli elemeket, a hagyományos elemeket (szén-cink) és az újratölthető elemeket (nikkel-kadmium).

**A Dino akkumulátorkövetelményei:**

- ☑ Energiaigény : =
- ☑ Az akkumulátor értékei : DC 6 V, 4,8 Wh
- ☑ Akkumulátorok : 4 x 1,5 V "AAA"/LR03/AM4 (nem tartozék)

**Az adókészülékhez szükséges akkumulátorok:**

- ☑ Energiaigény : =
- ☑ Az akkumulátor értékei : DC 3 V, 0,09 Wh
- ☑ Akkumulátorok : 2 x 1,5 V "AAA"/LR03/AM4 (nem tartozék)

**silverlit®**

Silverlit SAS, 80 rue Barthélemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.  
©2024 Silverlit. All rights reserved.

**Distributor:**

ConQuest entertainment, Kolbenova 961/27d  
198 00, Praha, www.cqe.hu, info@cqe.hu  
420 284 000 120

**2. Távirányító**

**Előre és hátra**

- Nyomja meg az előre gombot a Dino előrehaladásának vezérléséhez.
- A vissza gomb megnyomásával a Dino visszafelé történő irányításához.

**Forgassa balra és jobbra**

- Nyomja meg a balra vagy jobbra gombot a Dino balra vagy jobbra forgatásához.

**Művelet gomb**

- Enyhe módban "Kövesd engem", vad módban pedig "Vad akció" néven használható.

**Forgalmi tippek:**

- 1. Csak sima, sima (de nem csúszós), száraz felületen és alacsony bolyhos szőnyegen dolgozzon, mivel a szőr, a szőnyeg vagy a szennyeződés befolyásolhatja a Dino működését.
- 2. Ne működtesse a Dinót homokban, vízben vagy hóban, ha a Dino vizes lesz, törölje le egy törülközővel, és hagyja teljesen megszáradni.
- 3. Ne üzemeltesse a Dinót közvetlen erős fényben. Ez befolyásolja a távirányító jeleit.
- 4. A Dino működtetések a jeladót a Dino felé kell irányítani.

**3. Vad üzemmód (nyakzár nélkül)**

Amikor a nyakzár ki van kapcsolva, Dino szeméi vörösek lesznek, ez azt jelenti, hogy Dino a vadonban van.

**Dino háziállat**

- Dino-t megsimogatható, ha megérinted a homlokát, és Dino elkezd üvöltöni és véletlenül futni.

**4. Enyhe üzemmód (nyakzárral a nyakán)**

Amikor Dino nyakrögzítője fel van csatlakoztatva, a szeméi zöld színnel világítanak, jelezve, hogy Dino enyhe üzemmódban van.

**Simogasd meg a dinoszauruszt**

- Dino-t úgy simogatható meg, hogy megérinted a homlokát, és ő néhány gyengéd mozdulatot tesz.

Ezután 20 másodpercig különleges trükköket mutathatsz be Dinóval (a részleteket lásd a 6. szakaszban).

**Kövesd engem (enyhe módban)**

- NYomd meg és tartsd lenyomva a jeladó akciógombját, majd irányítsd Dinóra, és ő követni fogja az utasításodat.

